

MARWE COMBI ROLLERSKIS

Montaggio e smontaggio della struttura di supporto

Si raccomanda di togliere la struttura di supporto del ruotino anteriore del vostro MARWE Combi, ogni volta che intendete utilizzarlo per lo skating.

La struttura anteriore durante la tecnica skating può causare danni allo skiroll e pericolose cadute.

MONTAGGIO DEL RUOTINO ANTERIORE PER LA TECNICA CLASSICA

Il montaggio e lo smontaggio del ruotino richiede solamente pochi secondi. Tutte le operazioni indicate dovranno essere svolte senza l'utilizzo di pinze, chiavi o attrezzi speciali. Non è assolutamente necessario svitare bulloni o togliere le ruote per eseguire queste operazioni.




Posizionate la struttura di supporto del ruotino in posizione perpendicolare alle forcelle della ruota anteriore




Premete le estremità della struttura nelle fessure presenti nelle forcelle



Ruotare la struttura in avanti accertandovi che l'operazione avvenga liberamente e senza forzare

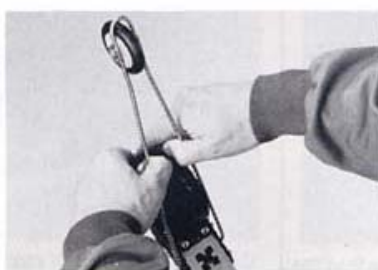

Afferrare la struttura con i pollici come indicato in figura

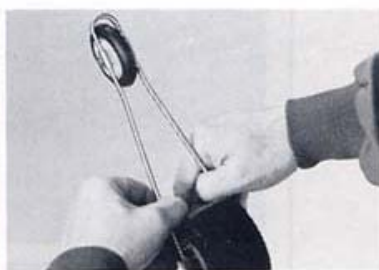

Allargare la struttura forzando con i pollici e ruotate fino a superare le piastrine di bloccaggio

SMONTAGGIO DEL RUOTINO ANTERIORE E UTILIZZO DELLO SKIROLL PER LO SKATING

Le da seguire sono esattamente l'inverso di quelle indicate per la fase di montaggio.

Nota: Togliete sempre la struttura prima di utilizzare MARWE Combi per la tecnica skating




Allargare con le mani il supporto del ruotino



Mantenendola allargata, ruotare la struttura fino a superare le piastrine di bloccaggio



Ruotare la struttura fino a passare sopra i paraspruzzi. L'operazione è più semplice se si procede da un lato alla volta

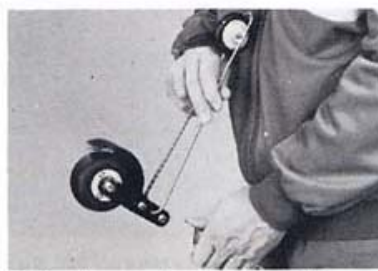

Ruotare il supporto ruota fino ad ottenere un angolo di 90° rispetto allo skiroll



Staccare le estremità della struttura dalle feritoie situate sulle piastre di ancoraggio delle ruote